プロショップスイングウェイトスケールⅡ

～ 取扱説明書 ～



特徴：

プロショップスイングウェイトスケールⅡはグラムおよびオンスでゴルフクラブの重量や、個々の重量を測定できる精密計測器です。スピーディ、かつグリップ未装着クラブでもグリップキャップ補整器により仮バランスを計測する事が可能です。

● 14インチ計
● バランス測定範囲：A0～F5（最小目盛り：1）
● 重量測定範囲：0～600g（グラム/オンス表示）（最小目盛り：5g）
● 水平器 2個付（本体用、バランス確認用）


操作手順：（計測を始める前に）

①本品を開封し、ガタツキを抑制するのに使用されている結束バンド等を取り除いてください。


②スケールを作業台に置いてください。水平器の気泡が中央にくるように本体の裏側のボルトで調整します。（写真①）

③計測をする前に重りは必ずゼロマークの位置に移動させてください。（イラスト①）

（写真①）

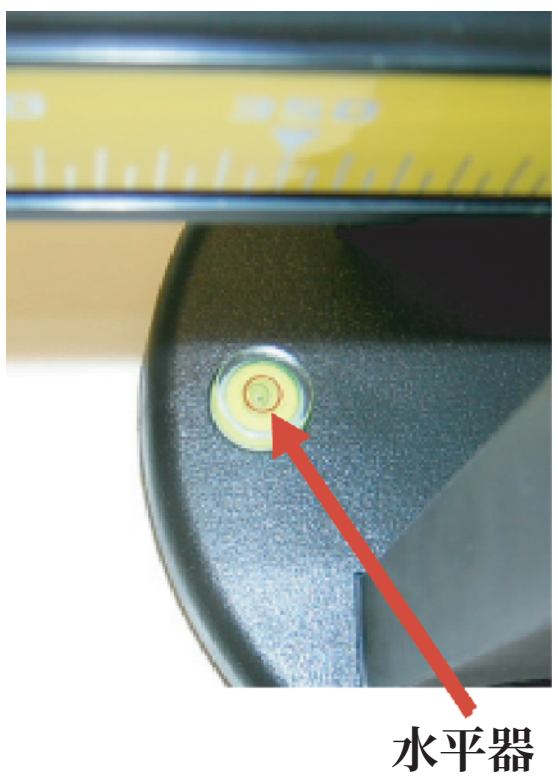


（イラスト①）

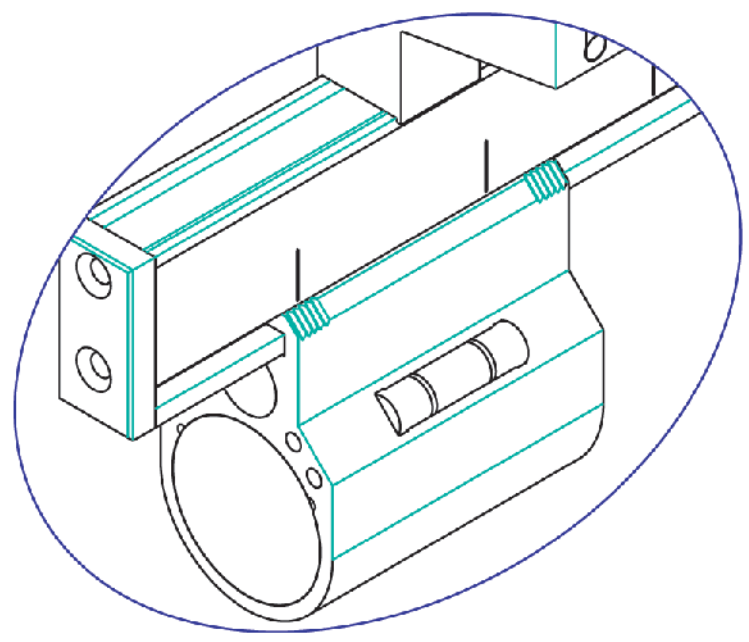

スイングウェイト（バランス）を測定：

写真②のようにグリップエンドの部分が本体に引っかかるよう置いてください。重りを水平器の気泡が中央にくるまでスライドさせます。気泡が中央にきましたらそのクラブのスイングバランスを読み取ります。


（写真②）

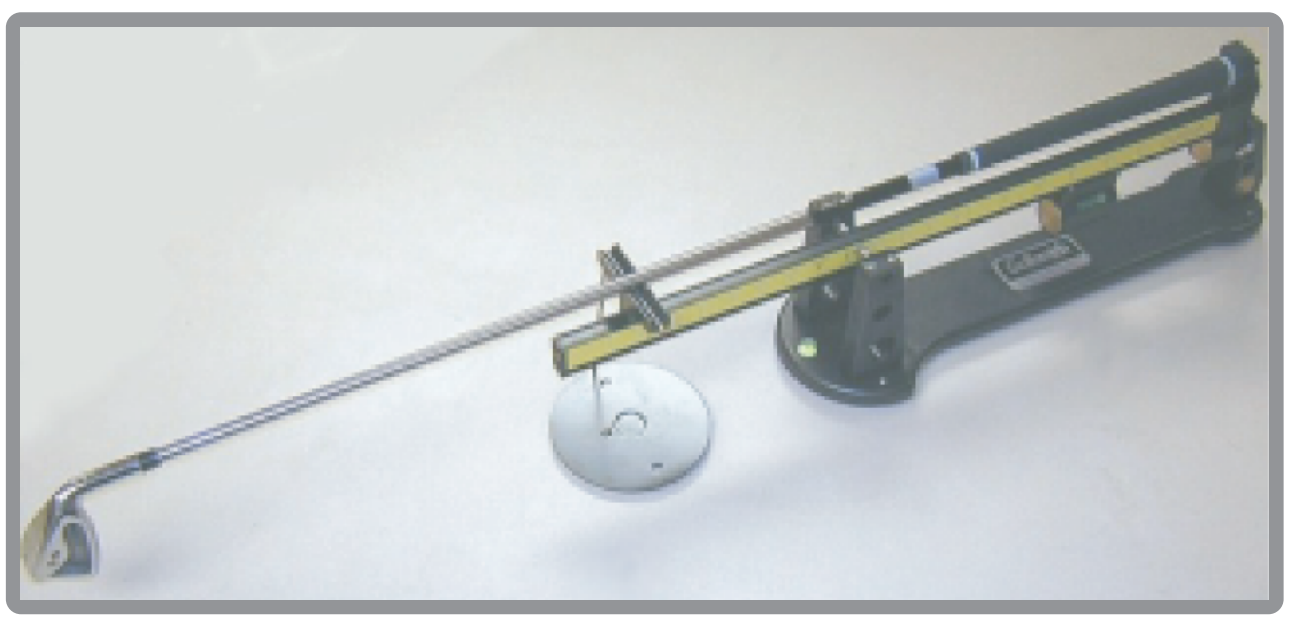

総重量を測定：

写真③のようにクラブをスケールに垂直な状態で置きクラブを安定させます。重りを水平器の気泡が中央にくるまでスライドさせます。気泡が中央にきましたらそのクラブのグラムまたはオンスの総重量を読み取ります。

写真③）

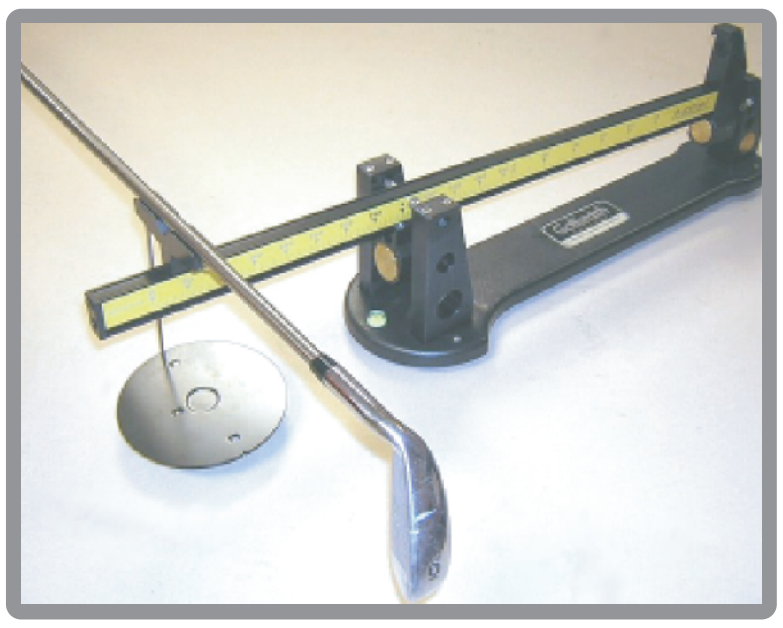

パーツ（部材）の重量を測定：


写真④のように天秤皿の中央部分に部材を置きます。重りを水平器の気泡が中央にくるまでスライドさせます。気泡が中央にきましたらその部材のグラムまたはオンスの重量を読み取ります。

写真④）



仮スイングウェイト（バランス）の測定：

本品はグリップキャップ補正器を装備しており、グリップを装着していないクラブの仮スイングウェイトを測定するためシャフトホルダーも兼備しています。
補正器は、装着するグリップに合うよう"キャップ"として1/4(6mm)に設計されています。測定する際は補正器を押し、突き出た形になっているか確認してください。

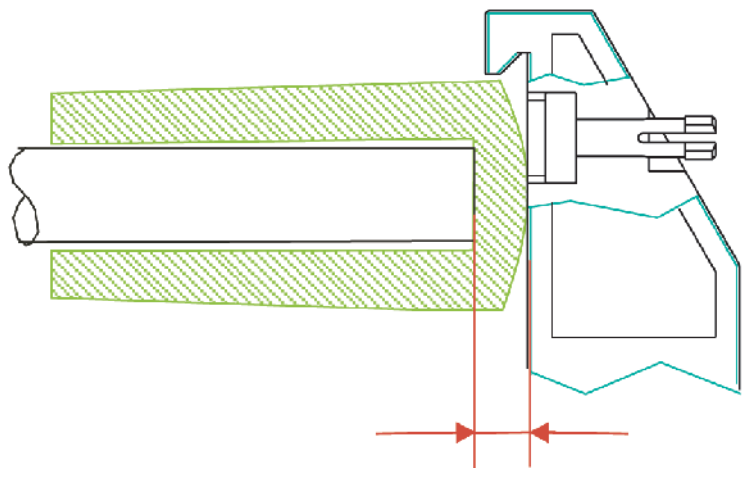


グリップキャップの厚み

①補正器を押し、突き出た形にします。（イラスト②）


②グリップをアーム後方の溝に置きます。グリップエンド部分が本体に付くよう最後方部に位置させてください。（イラスト③）

③グリップのついてない状態のクラブ（シャフトバット部分）を補正器に取り付けます（イラスト④・⑤）。重りを水平器の気泡が中央にくるまでスライドさせます。泡が中央にきましたらその仮バランスを読み取ります。


（イラスト②）

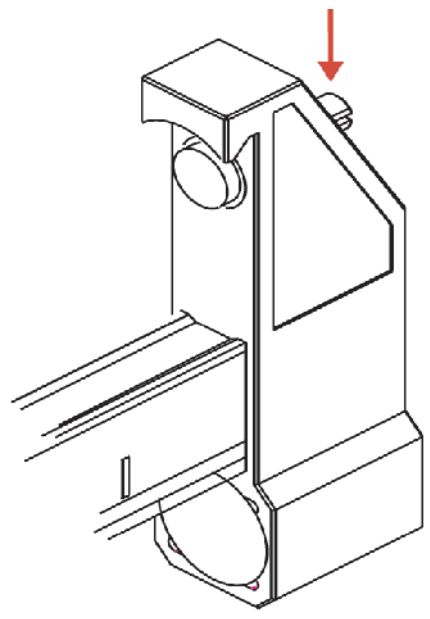

（イラスト③）

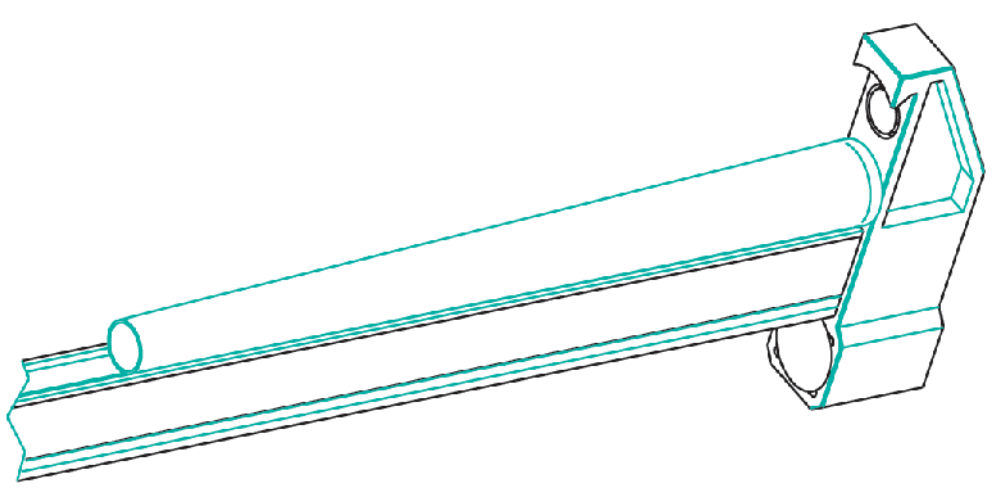

（イラスト④）

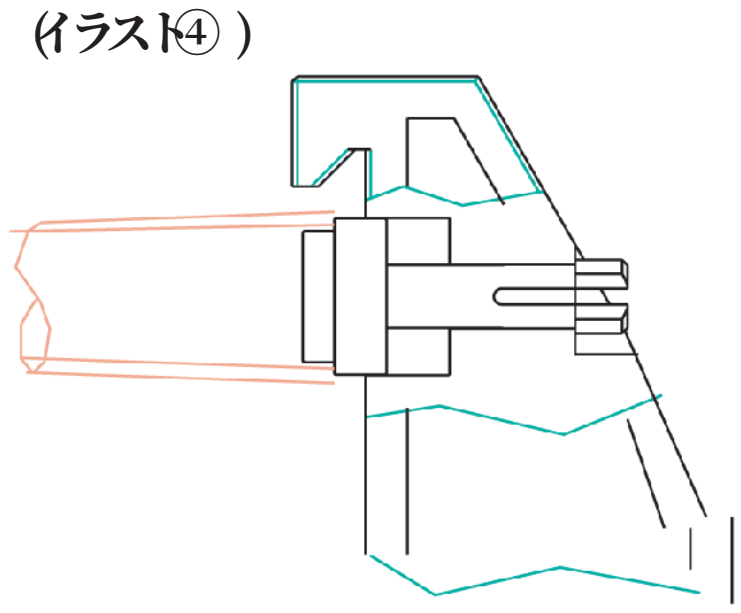

（イラスト⑤）

